

T6390B2011说明书

■特点

- 设计紧凑，尺寸小巧，外形别致
- ℃/F 切换显示控制
- LCD液晶显示
- 机械式滑动电源开关，控制电源开关
- 具有外出防冻功能
- 具有停电记忆功能
- 具有温度补偿功能

■适用范围

- 用于私人住房和办公楼宇，能控制地热系统。

■概述

► 电源规格

供电电源: AC220V, 50HZ

► RELAY输出

RELAY最大工作电压 AC277V

最大工作电流5A

正常工作电流3A

► 温度范围

温度显示范围: 0℃_40℃ 32°F_99°F


分辨率: 0.1℃ 1°F

准确度: ±1℃ ±2°F


1

■安装

► 安装方法

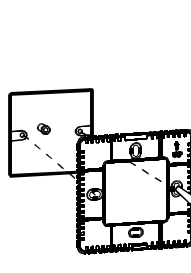

► 面板尺寸

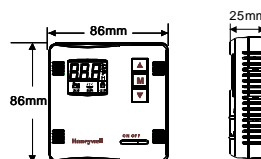


► 安装说明

- 1、务必在断电后进行操作，否则容易损坏系统元件。
- 2、选择正确安装位置，勿将产品安装于阳光直射或潮湿位置。
- 3、把本机后盖用螺丝固定在墙上的开关盒上。
- 4、按配线图正确接上电源、阀门和传感器(如果需要)。
- 5、安装面板盒时，先将上端对准孔位，然后将下端往下压，直到听到“咔”一声。

2

► 拆卸方法

- 1、拆卸面板时，先用一字螺丝刀顶住面板盒底部卡孔，并往上轻轻用力。
- 2、另一手握住面板盒底部，然后往下、往外用力，拆开面板。

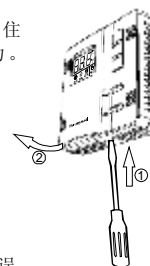

■操作说明

一、开关机操作

- a) 开机前请确认接线及电源是否正确无误。
- b) 接通电源，拨动电源开关到ON位置，系统开机。
- c) 正常开机下，拨动电源开关到OFF位置，系统关机。

二、工作模式选择

- a) 开机自动为制热模式，按[]键切换成外出防冻模式
- b) 在外出防冻模式时，按任意键切换成制热模式。

三、温度设定操作

- a) 开机状态下，按[]键或[]键，调整设定温度，长按有加速功能。
- b) 进入温度设定模式后，超过5秒没有按下[]键或[]键，返回正常状态。

3

c) 温度设定范围: 10℃_30℃_59°F 86°F STEP 0.5℃ (1°F)

四、锁键功能

- a) 正常开机状态下，按下[]键不放，5秒后进入按键锁定状态。
- b) 按键锁定状态下，按任一键无效。
- c) 在按键锁定模式下，按下[]键超过5秒，解除按键锁定。

五、外出防冻功能操作:

- a) 在正常制热模式下，当按下[]键，执行外出防冻功能，LCD显示“外出”图形，显示上次设定的倒数外出时间并闪烁，5秒内按[]与[]键可以修改设定的时间，设定范围(0_24与“---”)。
- b) 当按[]或[]键选到“---”，表示无时间限制，控制器一直保持外出防冻功能状态。
- c) 在倒计时时执行外出防冻功能的过程中，中途按任意按键或倒数时间到0，回复正常制热模式。
- d) 执行外出防冻功能，设定温度自动设为15℃(默认)，南方可以通过调整内部设定参数，把该设定温度修改为5度左右，可以起到节能作用。

六、停电记忆项目

- a) 控温模式：出厂默认值为制热模式
- b) 温度补偿值：出厂默认值为0℃
- c) 温度设定值：出厂默认值为25℃
- d) 外出温度设定值：出厂默认值为15℃
- e) 显示设定值：0(显示室内温度)
- f) ℃/F 选择设定值：0(℃模式)
- g) 锁键状态值

4

七、内部设定操作

1、操作方法:

- a) 进入方式：开机状态下同时按[]键和[]键超过3秒。
- b) 调整设定项目：按下[]键，执行下一项内部设定。
- c) 修改设定值：按[]键或[]键调整设定值。
- d) 退出方式：按[]键到最后一项设定后，再按一次[]键或者进入内部设定后，60秒钟无任何动作也自动退出菜单。

2、内部设定项目一览表:


编号	内部设定项目	设定说明
1	℃/F 选择设定	℃图标亮表示显示℃模式 F图标亮表示显示F模式
2	设定温度补偿	范围: -3℃(-6°F)---+3℃(+6°F) 步进: 0.5℃/F
3	温度显示区 显示内容设定	0表示显示室内温度 1表示显示设定温度
4	外出功能设定 温度调整项	百位和十位显示设定温度值 范围: 5--20℃ 步进: 1℃/F
5	程序版本 显示功能	如程序是1.0版本，则显示为“1.0 5”表示版本是1.0，5 表示此项为内部设定第五项

5

■故障修理指南

异常现象	图 示	处理情况
LCD只显示LO 传感器开路		A、请检查室内温度是否低于0℃(32°F)
LCD只显示HI 传感器短路		A、请检查室内温度是否高于40℃(99°F)

■配线说明

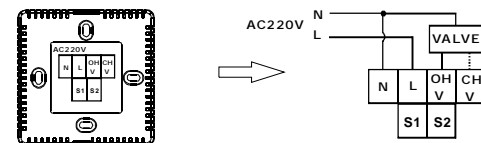

N	220V电源公共端	S1	外移传感器端
L	220V电源	S2	外移传感器端
OH	阀门常开接点		
CH	阀门常闭接点		

客户服务电话: (86-21)52574568

6

